

# 取扱説明書

本製品は距離を音声のみで知らせ、GPSゴルフナビを使ってのプレーをもっと簡単かつシンプルにをコンセプトとして開発された製品です。

ユニークなクリップオンスタイルを採用し、キャップ・バイザー・シャツ・ベルトなどにも簡単に装着できます。 この製品をご活用頂き、グリーンの中央までの残り距離を瞬時に把握する新しいゴルフのプレースタイルでプレーファスト、スコアアップを是非体感して下さい。

全国のゴルフ場の 99,7%以上、2,394 コースのデータを網羅しています。(2011 年 9 月現在)

#### ※ご注意

ゴルフはマナー・エチケットを大切にするスポーツです。音量設定及びご使用のタイミン グは他のゴルファーのプレーの妨げにならないように十分ご配慮下さい。

# 目次

はじめに	P2	地点登録	P13	
目次	Р3	飛距離計測	P13	
安全に使用するために	P4	SCOログ(スコログ)	P14	
内容品一覧	P6	データ更新	P15	
充電	P7	アフターサービス	P16	
各部名称	P8	無償保証規定	P17	
コースで使用する	P10	製品仕様	P18	
左右グリーン切替	P12	FAQ	P19	
ホール選択	P12	保証書	P20	3

## 安全に使用するために

本製品をはじめてご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にご使用下さい。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管して下さい。ご使用になる際は下記注意事項を守って安全にご使用下さい。また、本取扱説明書を無断転載することは禁じます。

本体を落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。 激しくぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因 となります。

本製品の動作温度は-10℃~60℃です。動作温度内で ご使用下さい。本製品は精密機器ですので、動作温度 内でも、急激な温度変化は避けて下さい。

本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温(車に入れたままのキャディーバッグの中など)な場所に長時間 放置しないで下さい。 本製品を使用または保管するときに強い電磁気 / 放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにして下さい。

本製品を長期間使用しないときは、涼しくて乾いた場所に保管して下さい。長期間保管する場合は、乾いた 箱に本製品を入れるようにお薦めします。本製品を次 の環境に保管しないで下さい。

- 1. 換気の悪い湿気の多い場所。
- 2. 窓に過度の日光が照射する車内。
- 3. 湿度が 90% を超える環境。

本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないで下さい。装置が損傷する恐れがあります。また、 保証が無効になります。

■極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないで下さい。故障の原因となります。

■ほこりの多い場所で使用しないで下さい。故障の 原因となります。

■火気の近くに置かないで下さい。本体の変形や 故障の原因となります。

■パッケージに付属するACアダプターを使用 して下さい。それ以外のACアダプターを使用 すると、故障の原因となり、危険です。 ■湿気の多い環境下でACアダプターを使用しないで下さい。手や足が濡れているとき、ACアダプターに触れないで下さい。

■ AC アダプターを紙またはその他の物質でカバーしないで下さい。冷却が妨害されます。

■本製品は防水仕様ではございません。濡れた手で使用したり、水がかかると故障の原因となります。

# 内容品一覧









本体

AC アダプター

microUSB ケーブル シリコンケース

取扱説明書

※本製品及び付属のシリコンケースには防水性能はありません。 雨天時にご使用になる際は水濡れにご注意下さい。

取扱説明書

### 充雷



#### 充雷方法

- AC アダプター+ USB ケーブル 本体右側の microUSB 端子に microUSB ケーブルを差し込み充電 を行って下さい。
- 2. パソコンの USB 経由でも充電は行えますが、AC アダプターを使用しての充電よりも時間が長くかかります。 ※ 2.5 時間の充電で約 7 時間使用可能です。
- ※充電を行う際は本体の電源を OFF にしたまま充電を行って下さい。
- ※電池の残量が少なくなると警告メッセージ(充電が必要です)が 鳴り、LED ランプがオレンジで点滅します。警告メッセージが鳴ってから約20分間使用可能です。

#### 各部名称

### 左側面



## +/-ボタン

1. + / - で音量調整

2. +長押しで、左右グリーン切替

3. - 長押しで、ヤード / メートル切替

4. +と-同時長押しでホール選択可能

#### 表面



## LED ランプ

オレンジ点滅:バッテリー残量少

赤:充電中緑:フル充電

緑ゆっくり点滅: G P S 検索中 赤早く点滅: ダウンロード中 緑早く点滅: アップロード中

## メインボタン

残り距離:1回押し 地点登録:軽く2回押し 飛距離:長押し(2秒)

#### 右側面



microUSB 端子

充電やデータのアップロード・ ダウンロード時に使用します。

# 裏面



電源スイッチ

スライドで電源を ON / OFF します。

クリップ

様々な所に装着できます。

#### コースで使用する

本体の電源を入れてメインボタンを1回押すと衛星を探します。(最大で3~4分ほどかかります。) 衛星をキャッチするとメロディーが流れます。

#### 1. 電源を入れる

" ♪ショットナビボイスキャディーです " " ボイスキャディーはグリーン中央までの直線 距離をご案内します "



2. メインボタンを押す (GPS 検索は最大 3~4 分)

> " 衛星を探しています " " しばらくお待ち下さい "



10

3. 再度メインボタンを押して、ゴルフ場検索。



4. ティーインググラウンドに移動してメインボタンを押して下さい。ナビを開始します。


ディーインググラウンドを認識していない場合は"ホールの認識ができていません"を繰り返します。

※本製品は現在地点からグリーン中央までの高低差を含まない水平の直線距離をお知らせします。



## 左右のグリーンを切り替える

音量の+ボタンを長押し(2秒)すると左右の グリーンが切り替えられます。

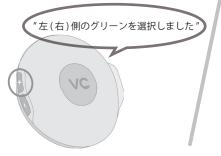

#### ホールを手動で切り替える

音量の+とーを同時に長押し(2秒)する。ホール数を増やす場合は+ボタンを押す。ホール数を減らす場合は-ボタンを押す。

※音量の+と-を同時に長押し後、2 秒程でホール切替のモードは解除され、音量設定モードに戻りますのでご注意下さい。



#### 地点登録

ボール位置などのラウンドデータを残したい場合は地点登録を行います。

メインボタンを 2 回連続で軽く押します。

- 1. ボールを打った地点でメインボタンを軽く
- 2回連続で押します。(ティーショット)

" 保存されました" "1 番ホール右 385 ヤードです"

2. ボールの落下地点でメインボタンを軽く

2回連続で押します。(セカンドショット)

" 保存されました" "1 番ホール右 140 ヤードです"

#### 飛距離計測

ショットの飛距離を計測できます。メインボタンを 長押し (2 秒 ) します。

飛距離の後にその位置からグリーンまでの残りの距離をお知らせします。

1.ボールを打った地点でメインボタンを長押します。

"飛距離を測定します"

2. ボールの落下地点でメインボタンを長押します。

"飛距離は 257 ヤードです"

"1番ホール右 140ヤードです"

#### SCOログ

SCO ログとは、ショットの飛距離やボール位置などラウンドデータの管理や、他のユーザーと比較可能なラウンドデータの分析、ゴルフを通じたユーザー同士のコミュニケーションなど、ゴルフの楽しみを徹底的に追求したラウンドデータ総合管理サービスです。もちろん利用料は無料!

\*\* GPS ゴルフナビ ShotNavi シリーズで得たラウンドデータで SCO ログを利用すれば、より正確な 集計・分析が行えます。

※登録後にゴルフ場データの改修があった場合、軌跡の表示に問題が出る場合があります。あらかじめご了承下さい。詳しくはホームページをご覧下さい http://www.par72.co.jp/scolog/

## Shot Navi 倶楽部

イベント情報、Shot Navi 製品情報、観戦チケットプレゼント、ゴルフツアー、その他、会員限定のお得な情報をお届けします。Shot Navi 製品をお使いのお客様ならどなたでも無料で会員になれます。詳しくはホームページをご覧下さい http://club.shotnavi.jp/

#### データ更新方法

当社ホームページで随時全国のゴルフ場データを更新しております。最新のより精度の高いデータと新規追加されるゴルフ場データをご利用頂けます。是非、ご活用下さい。

当社ホームページより専用ツールをダウンロードの 上、データの更新を行って下さい。 詳しくはホームページをご覧下さい。 http://shotnavi.jp/

※専用ツールは Windows のみの対応となります。



### アフターサービス

取扱説明書の注意に従った 正常な使用状態で故障した 場合は、お買い上げ後1年 間は無償で修理させていた だきます。修理の必要性が 生じた場合は、製品に保証 書を添えて、お買い上げ店 にご持参下さい。当社は次 の内容に従ってお客様にア フターサービスをご提供し ます。これらの規定に同意 いただいた上でアフター サービスをご依頼下さい。

# 修理・交換について

1. 故障品と一緒に送られた物は、返却いたしかねる場合がございます。お客様が製品ご購入後に取り付けられた

物品は取り外してからお送り下さい。

- 2. お送り頂いた製品は、当社の判断 により修理または交換の対応を行いま す。環境保護の観点から修理・交換に は再生部品を使用する事がございます。 3. システムソフトウェア等をアップ
- **4.** 製品本体の設定を変更する場合が ございます。

デートする場合がございます。

# 修理をお断りする場合について

- **1.** 不当な修理・分解・改造(ソフトウェア) が行われた場合。
- 2. 不十分な梱包により、輸送中に破損 したと考えられる製品。
- **3.** 損傷が激しく、修理しても機能の保持が困難であると当社が判断した場合。

# 4 保証期間外の本体のアフターサービスは 有償になります。詳しい金額は当社お客 様サービスセンターまでお問い合わせ下

さい。

#### **無愪修埋規**定

保証期間内に取扱説明書の注意事 項等に従った使用状態で故障した 場合は無償で修理します。

- A. 無償修理をご依頼になる場合 には、お買い上げ店に機器本体と 本書をご持参・ご提示いただきお 申し付け下さい。なお、持ち込み 修理の対象商品を直接お客様サー ビスセンターに送付した場合の送 料等はお客様負担となります。
- B. お買い上げ店に無償修理をご 依頼になれない場合には、お客様 サービスセンターにご相談下さ い。

- **2** 保証期間内でも以下の場合は、有 償修理となります。
  - A. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - B. お買い上げ後の輸送、落下などによ る故障や損傷
  - C. 火災・地震・水害・落雷、その 他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧・周 波数)によ る故障及び損傷
  - D. 強いショック(落下、ひねり、 つぶし等)による故障
  - E. 消耗品及び付属品の交換

- F. 異常な高温下(車のダッシュボード、トランク、直射日光下等)及び、 極低温下に放置したことによる故障
- G. 使用中に生じたキズなどの外観 上の変化
- H. 保証書の提示がない場合及び必要 事項(お買い上げ年月日、お客様名、 販売店名)の記入がない場合、ある いは字句を書き換えられた場合
  - 保証書は日本国内においての み有効です。保証書の再発行 はいたしませんので大切に保 管して下さい。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only. Commercial use and rental prohibited.

# 製品仕様

	外形寸法	Φ 53 x H 13 (mm)	ラウンド・プレーデータ	SCO ログ連動
	重量	30g	コースデータ更新可	http://shotnavi.jp/ $\sharp$ $\mathfrak H$
	電源	Li - Ion バッテリー	フル充電	約 2.5 時間
18	外部インターフェイス	microUSB	連続使用時間	約7時間(使用状況によ り異なる)

# FAO

Q. GPS を見つけるまでの時間はどのくらいですか?

A. 最大で  $3 \sim 4$  分程かかります。

O. GPS の精度はどのくらいですか?

A. 端末自体の精度は良環境下で3ヤード以下の精度で計測できます。端末及びコースデータ双方を加味した場合誤差は約3~5ヤードになります。

Q. どこに付ければいいですか?

A. 帽子に取り付けて頂くと GPS を安定して捕らえる事ができます。本製品には防水性が無いため雨天時には濡れないようにご使用下さい。

Q. バッテリーの持ちはどのくらいですか?

A. 約7時間です。(使用状況により異なります) プレー前日に必ずフル充電を行って下さい。 0. コースデータは更新できますか?

A. できます。当社ホームページで随時データの更新を行っております。ご使用前にプレーされるコースのデータが更新されているかご確認下さい。

http://shotnavi.jp/

※スタートホールなどで隣接しているコースの場合は、該当ホールから隣接ホールへ自動で移動してしまう場合がございます。例えば、1番(OUT)→10番(IN)の場合はホール選択で10番→1番に戻して頂ければ引き続きご使用になれますが、27Hあるコース(例えば東、中、西)などのコースを越えての修正は行う事ができませんので、申し訳ございませんが次のホールにて設定を行って下さい。